



ARGOS
Sports MP3
User Manual




-  1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
-  2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.
-  3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
-  4. DO NOT insert any foreign objects into the device.
-  5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
-  6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
-  7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C (104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C (68°F) to 60°C (140°F).
-  8. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
-  9. The device and adaptor may produce some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
-  10. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
-  11. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
-  12. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
-  13. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
-  14. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
-  15. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
-  16. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
-  17. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Warning

For your safety, please don't use the player on the road.

- When swimming, please do use the swimming waterproof earbuds.
- Please choose earbuds according to your wearing confort.
- Press the power key for 4 seconds to power ON/OFF
- When diving or swimming forward very fast, the player may fall due to the thrust against the water. These problems can be solved if you put your swimming goggles against the connecting rod at the point near ear. Stable wearing method: Please put swimming goggles against the connecting rod at the point near ear.




Function Keys

Power ON/OFF


Pause

Play



Previous 1 Next

Suggest cleaning by eraser or toothbrush



1. Function Keys


2. Please connect the player to computer via the USB clip

3. Make sure the device is dried before connecting it to a computer or charging. Clean the metallic contacts regularly to prevent poor contact between them and the metallic contacts on USB clip when battery charging and data transferring (Suggest cleaning by eraser or toothbrush)

Charge and Download



- The volume lowers as your swim, because the water forms a thin water film on the waterproof net or speaker film. Please take off the waterproof earbuds, blow off the water film from the waterproof net which is at the front end of the speaker tube, meanwhile squeeze the waterproof earbuds so that the water can come out from the earbuds, you can also put the player in dry place for more than 10 hours air drying, the volume will be normal.



It forms a thin water film on the waterproof net.

Take off the waterproof earbuds, blow off the water film.

Squeeze the earbuds to let the water come out.

Basic Function

- Waterproof Sport MP3, IP Rating: IPX8
- Support MP3 and WMA formats
- USB2.0 high-speed.
- Built-in rechargeable lithium battery 200mAh, operating time 10 hours.

Precautions

- Do not use the player in an extreme environment; the player may not work in temperatures over 40 °C or below -5 °C, or in very dry environments.
- Do not impact the player with hard subject, otherwise it would cause surface scratched, battery failing or other firmware damages. Do not disconnect the player when it is formatting, uploading, downloading, otherwise it would cause "program error" or "computer to not recognize".
- Do not repair, dismantle or rebuild the player without permission from the manufacturer.
- To turn the volume lower is for avoiding the hearing damages.
- We are not responsible for any personal data losses or other indirect losses caused by improper operation, software, hardware, product maintenance or other accident.

● CHARGING

Connect the device cable in a external power adaptor (not supplied) .

During the charging the green led flash slowly , with the full charge the green led stops flashing.
Time of charging 2-3 hours.

■ Troubleshooting

Please contact agent if the guide of troubleshooting can not solve the problems.

Troubleshooting	Troubles Solutions
- No response after pressing - Stops automatically while playing - System power off automatically when starting	Please charge
No Voice from the earphone	- Make sure the volume is not in "0" level - Damaged MP3 files may cause some noise and failure in playing music, please make sure the music file is complete.
Unable to download music	- Check if the USB line is broken or not connected well - Check if the driver is installed appropriately. - Check if there are blank memories inside.
Can not be read by computer	- Check if the USB wire is broken or not connected well - Check if the operation is incorrect. - Check if the driver software is installed well.
Failure to play the compressed MP3	Damaged MP3 files may cause some noise and failure in playing music, Please make sure the file is completed.

■ Description on Function Keys

Key		Press	Playback Mode	Pause Mode
Power ON/OFF Pause Play	▶	Hold press for 4 seconds	Power ON/OFF	
		Press	Pause	Resume playback
		Long press	Shuffle on / off	
Select F.FWD F.REV	▶▶	Press	Next and playing	Next
		Hold press	Fast Forward	Next
	◀◀	Press	Previous and playing	Previous
		Hold press	Fast backward	Previous
Volume +	Vol+	Press	Volume increase	Volume increase
		Hold press	Fast Volume increase	Fast Volume increase
Volume -	Vol-	Press	Volume decrease	Volume decrease
		Hold press	Fast Volume decrease	Fast Volume decrease

Notes: MP3 player keys are multi-functional. The pressing modes contain Hold Press and Press. Different operating modes stand for different function.

Accessories	Specifications
MP3 player comes with followings	IP Rating
1. MP3 player, 2. USB clip 3. Manual	IPX8
	Dimensions
	140mm x 43mm x 110mm
	Weight
	25g
	USB Interface
	USB2.0 (Highspeed)
	Battery
	200 mA Lithium battery.
	Memory
	4GB
	Music format
	MP3, WMA
	File format
	FAT16, FAT32
	MP3 bit rate
	8Kbps~320Kbps
	WMA bit rate
	32Kbps~192Kbps
	Earphone output power
	5mW+5mW
	Frequency response
	20Hz~20KHz
	S/N
	>70dB
	Distortion
	<0.1%
	Operating Environment
	-5℃~40℃ (41F~104F)

Land use earbuds



Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321:2008

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **SPORT MP3**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **ARGOS**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Full name)

Date: 30 - May- 2015

General Manager

(Position)

-  1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.
-  2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
-  3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
-  4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
-  5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
-  6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

-  7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

-  8. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

-  9. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

-  10. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

-  11. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

-  12. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

-  13. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

-  14. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

-  15. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.


-  16. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

-  17. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Aviso

Para su seguridad, por favor no use el reproductor en la carretera.


- Cuando nada, use por favor auriculares impermeables. Por favor elija auriculares según su comodidad.
- Pulse el botón de encendido durante 4 segundos para encender o apagar ON/OFF
- Cuando nada o bucea hacia adelante muy rápido, el reproductor puede caerse al agua debido a la corriente del agua. Estos problemas se pueden resolver si se pone las gafas de buceo en contra de la biela en el punto cerca de la oreja.



Método de prendas estable: Ponga las gafas de buceo en contra de la biela en el punto cerca de la oreja.

Botones de Funciones

- Interruptor de encendido ON/OFF
- Pausa
- Reproducción



1

Anterior Siguiente

Sugiera la limpieza con un borrador o cepillo de dientes



2




3

1. Botones de Funciones


2. Conecte por favor el reproductor al ordenador mediante un cable USB

3. Compruebe que el aparato está seco antes de conectarlo a un ordenador o de cargarlo. Limpie los contactos metálicos con regularidad para evitar un mal contacto entre ellos y los contactos metálicos en el cable USB durante la carga de la batería y transferencia de datos (sugiere limpieza con goma o cepillo de dientes)

Cargar y descargar archivos

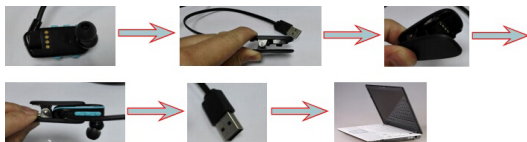

- El volumen baja cuando nada, ya que el agua forma una película delgada de agua en la red o altavoz impermeable. Quítese por favor los auriculares impermeables, sople la película de agua de la red impermeable que está en el extremo frontal del tubo de altavoz, mientras tanto apriete los auriculares impermeables para que el agua pueda salir de los auriculares, también puede colocar el reproductor en lugar seco durante más de 10 horas de secado al aire, y el volumen será normal.



Forma una película delgada de agua en la red impermeable. Quítese los auriculares impermeables, sople la película de agua. Apriete los auriculares para que el agua salga.

■ Funciones básicas

- MP3 Deportivo Impermeable, IP Rating: IPX8
- Compatible con formato MP3 y WMA
- USB2.0 de alta velocidad
- Batería de litio recargable incluida, tiempo de operación 10 horas.

■ Precauciones

- No use el reproductor en condiciones extremas; el reproductor puede no funcionar en temperaturas superiores a 40°C o debajo de -5°C, o en entornos muy secos.
- No golpee el reproductor con objetos duros, de lo contrario, podría causar arañazos en la superficie, daños en la batería u otros daños de firmware. No desconecte el reproductor cuando se formatea, carga, descarga, de lo contrario causará "error de programa" o "ordenador no reconocido".
- No repare, desmonte o reconstruya el lector sin permiso del fabricante.
- Baje el volumen para evitar daños auditivos.
- No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos personales u otros daños indirectos causados por la operación incorrecta, software, hardware, mantenimiento de productos u otro accidente.

●
● **CARGANDO**

Conecte el cable del dispositivo a una fuente de alimentación externa (no suministrado). Durante la carga el LED verde parpadea lentamente, con la carga completa el LED verde deja de parpadear. Tiempo de carga 2-3 horas.

■ **Resolución de problemas**

Por favor, póngase en contacto con un agente si la guía de solución de problemas no puede solucionar los problemas.

Resolución de problemas	Solución de Problemas
● No contesta cuando se pulsa ● Se detiene cuando toca ● Apagado del sistema de forma automática al iniciar	■ Por favor, cargue
No hay Voz en el auricular	■ Asegúrese de que el volumen no está en el nivel "0" ■ Archivos MP3 dañados pueden causar algún ruido y el fracaso en la reproducción de música, por favor asegúrese de que el archivo de música está completado.
No se puede bajar música	■ Compruebe si la línea de USB está rota o no conectado incorrectamente ■ Compruebe si el driver se ha instalado correctamente. ■ Compruebe si hay memorias en blanco dentro.
No puede leerse en el ordenador	■ Compruebe si el cable USB está roto o conectado incorrectamente ■ Compruebe si la operación es incorrecta. ■ Compruebe si el driver software está instalado correctamente.
Fallo al tocar el MP3 comprimido	■ Archivos MP3 dañados pueden causar algún ruido y el fracaso en la reproducción de música, por favor asegúrese de que el archivo se ha completado.

■ **Descripción de los Botones de Función**

Tecla		Pulse	Modo de reproducción	Modo de pausa
Interruptor de encendido	▶	Pulse durante 4 segundos	Interruptor de encendido ON/OFF	
Reproducción		Pulse	Pausa	Volver a la reproducción
		Pulsar durante un largo rato	Aleatorio on / off	
Selección F.FWD	▶▶	Pulse	Siguiente y tocar	Siguiente
F.REV	◀◀	Pulsar detenidamente	Avance Rápido	Siguiente
		Pulse	Anterior y tocar	Anterior
		Pulsar detenidamente	Retroceso rápido	Anterior
Volumen +	Vol+	Pulse	Aumentar volumen	Aumentar volumen
		Pulsar detenidamente	Aumento de volumen rápido	Aumento de volumen rápido
Volumen -	Vol-	Pulse	Disminuir volumen	Disminuir volumen
		Pulsar detenidamente	Disminución de volumen rápida	Disminución de volumen rápida

Notas: Los botones del reproductor MP3 son multifunciones. Los modos de pulsar contienen Pulsar Detenidamente y Pulsar. Diferentes modos de funcionamiento representan funciones distintas.

■ accesorios	Especificaciones
El reproductor MP3 viene con lo siguiente	Índice de protección IP IPX8
1. Reproductor MP3, 2. Cable USB 3. Manual	Dimensiones 140mm x 43mm x 110mm
	Peso 25g
4. Con dos series de auriculares	Interfaz USB USB2.0(Alta velocidad)
Auriculares impermeables para natación:	Batería 200 mA batería de litio.
	Memoria 4GB
	Formato de música MP3, WMA
	Formato del fichero FAT16, FAT32
	Índice bit MP3 8Kbps~320Kbps
	Tasa de bits WMA 32Kbps~192Kbps
Auriculares para uso en tierra	Potencia de salida del auricular 5mW+5mW
	Respuesta defrecuencia 20Hz~20KHz
	S/N >70dB
	Distorsión <0.1%
	Entorno de uso -5℃~40℃ (41F~104F)

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.



El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.

Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC

Directiva (2011/65/EU refundición 2002/95/EC) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

IEC 62321:2008

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **deporte MP3**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **ARGOS**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 30 - Mayo - 2015

Director General

(Cargo)

-  1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.
-  2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.
-  3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.
-  4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.
-  5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.
-  6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

-  7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).
La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

-  8. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.

-  9. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

-  10. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

-  11. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.

-  12. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

-  13. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

-  14. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

-  15. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

-  16. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté.



Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

-  17. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

Avertissement


Pour votre sécurité, veuillez n'utiliser pas le lecteur sur la route.

- Lors de la baignade, veuillez utiliser les écouteurs de baignade imperméables à l'eau.
- Veuillez choisir les écouteurs selon votre confort de port.
- Appuyez sur la touche Power pendant 4 secondes pour allumer/éteindre
- Lorsque vous plongez ou nagez vers l'avant très vite, le lecteur peut tomber en raison de la poussée de l'eau. Ces problèmes peuvent être résolus si vous mettez vos lunettes de natation contre la tige de connexion au point stable : veuillez mettre des lunettes de natation contre la tige de connexion au point situé près de l'oreille.
- Touches de fonction



1

Précédent Suivant

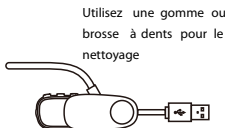

2




3

1. Touches de fonction


2. Veuillez connecter le lecteur à l'ordinateur via le clip USB

3. Assurez-vous que le périphérique est séché avant de le brancher à un ordinateur ou de le charger. Nettoyez les contacts métalliques régulièrement afin d'éviter les mauvais contacts entre eux et les contacts métalliques sur le clip USB quand la batterie est en charge et que les données sont transférées (utilisez une gomme ou brosse à dents pour le nettoyage)

charger et télécharger

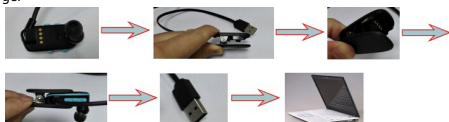

- Le volume diminue quand vous nagez, parce que l'eau forme un film mince d'eau sur le filet imperméable ou sur le film du haut-parleur. Veuillez enlever les écouteurs étanches, soufflez le film d'eau depuis le filet imperméable qui se trouve à l'extrémité avant du tube du haut-parleur, pendant ce temps pressez les écouteurs étanches afin que l'eau puisse s'écouler des écouteurs, vous pouvez aussi mettre le lecteur dans endroit sec pendant plus de 10 heures pour un séchage à l'air, le volume sera normal.



Il se forme un mince film d'eau sur le filet imperméable. Enlevez les écouteurs étanches, soufflez le film d'eau. Pressez les écouteurs pour laisser l'eau sortir.

Fonction de base

- MP3 Sport étanche, degré de protection IP : IPX8
- Prend en charge les formats MP3 et WMA
- USB 2.0 haute vitesse.
- Pile 200 mAh au lithium rechargeable intégrée, autonomie de 10 heures.

Précautions

- N'utilisez pas le lecteur en milieu extrême ; le lecteur peut ne pas fonctionner à des températures supérieures à 40°C ou inférieures à -5°C ou dans des environnements très secs.
- Ne frappez pas le lecteur avec des objets durs, cela pourrait rayer la surface, mettre la batterie en défaut ou causer d'autres dommages au micrologiciel. Ne déconnectez pas le lecteur lorsqu'il est en

cours de formatage, téléchargement, chargement, sinon cela engendrerait une « erreur programme » ou « non reconnaissance de l'ordinateur ».

- Ne réparez pas, ne démontez pas ou ne remontez pas le lecteur sans l'autorisation du fabricant.
- Baisser le volume permet d'éviter des lésions auditives.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données personnelles ou autres pertes indirectes dues à une mauvaise utilisation, logiciel, matériel, entretien du produit ou autre accident.
- CHARGEMENT

Branchez le câble de l'appareil dans un adaptateur secteur externe (non fourni).

Pendant le chargement le voyant led vert clignote lentement, avec la pleine charge le voyant led vert s'arrête de clignoter.

Temps de chargement de 2 à 3 heures.

■ Dépannage


Si le guide de dépannage ne peut pas résoudre les problèmes, veuillez contacter votre agent.

Dépannage	Solutions des problèmes
● Aucune réponse après avoir appuyé ● S'arrête automatiquement lors de la lecture ● Le système s'éteint automatiquement lors du démarrage	■ Veuillez charger
Aucun son dans l'écouteur	■ Assurez-vous que le volume n'est pas à 0 ■ Des fichiers MP3 endommagés peuvent provoquer certains bruits et défauts lors de la lecture de la musique, veuillez vous assurer que le fichier musical est terminé.
Impossible de télécharger de la musique	■ Vérifiez que la ligne USB ne soit pas cassée ou mal connectée ■ Vérifiez que le lecteur est correctement installé. ■ Vérifier s'il existe des mémoires vides à l'intérieur.
Ne peut pas être lu par un ordinateur	■ Vérifiez que le câble USB ne soit pas cassé ou mal connecté ■ Vérifiez si le fonctionnement est incorrect. ■ Vérifiez que le logiciel du pilote est bien installé.
Impossible de lire le MP3 compressé	■ Des fichiers MP3 endommagés peuvent provoquer certains bruits et défauts en jouant la musique, veuillez vous assurer que le fichier est terminé.

■ Description des touches de fonction

Touche	Appuyer	Mode de lecture	Mode pause
Marche/arrêt	▶▶	Marche/arrêt	
Pause	Maintenez appuyé pendant 4 secondes		
Lire	Appuyer	Pause	Reprendre la lecture
	appuyer longtemps	remanier marche/arrêt	
Sélectionner	Appuyer	Suivant et lecture	Suivant
F.FWD	Maintenir appuyé	Avance rapide	Suivant
F.REV	Appuyer	Précédent et lecture	Précédent
	Maintenir appuyé	Retour rapide	Précédent
Volume +	Appuyer	Augmenter le volume	Augmenter le volume
	Maintenir appuyé	Augmentation rapide du volume	Augmentation rapide du volume
Volume -	Appuyer	Baisser le volume	Baisser le volume
	Maintenir appuyé	Diminution rapide du volume	Diminution rapide du volume

Remarques : les touches du lecteur MP3 sont multifonctionnelles. Les modes de pressage contiennent Hold Press (Maintenir appuyé) et Press (Appuyer). Les différents modes de fonctionnement correspondent à des fonctions différentes.

Accessoires	Spécifications
Le lecteur MP3 est livré avec les éléments suivants	Classification IP
1. Lecteur MP3, 2. clip USB 3. Mode d'emploi	Dimensions
	Poids
	Interface USB
	Batterie
4. Avec deux séries d'embouts	Mémoire
Écouteurs étanches à utiliser pour la natation :	Format musique
	Format de fichier
	Débit binaire MP3
	Débit binaire WMA
	Puissance de sortie
Écouteurs à utiliser sur la terre	écouteur
	Réponse en fréquence
	S/N
	Distorsion
	Environnement d'utilisation

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.

Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2011/65/EU refonte 2002/95/EC) - RoHS

Application des normes :

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321:2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **le sport MP3**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **ARGOS**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



(Signature)

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 30 Mai 2015

Directeur général

(Fonction)



1.NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2.NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4.NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5.NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6.NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.



7.NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8.Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



9. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



10.CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



11. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



12.Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



13.Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



14.NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



15. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



16.Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.




17.EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Aviso

Para sua segurança, por favor não use o leitor na estrada.

- Quando nada, por favor use auriculares à prova de água. Escolha por favor auriculares de acordo com o seu conforto.
- Pressione a tecla de ligação durante 4 segundos para ligar ou desligar ON/OFF



leitor pode cair devido à corrente da água. Estes problemas podem ser resolvidos se colocar os seus óculos de natação contra a biela no ponto perto da orelha. Método estável de utilização: Coloque os óculos de natação contra a biela no ponto perto da orelha.

Teclas de Funções

Interruptor ON/OFF



Pausa

Reprodução

Vol-

Vol+

Sugere a limpeza com uma borracha ou escova de dentes



Anterior 1 Seguinte 2

1. Teclas de Funções


2. Ligue o leitor ao computador através de cabo USB

3. Assegure-se que o aparelho está seco antes de o ligar a um computador ou carregar. Limpe os contactos metálicos regularmente para evitar mau contacto entre eles e os contactos metálicos no cabo USB durante o carregamento da bateria e a transferência de dados (Sugere limpeza com borracha ou escova de dentes)

Carregar e transferir



- O volume diminui à medida que nada, porque a água forma uma película fina sobre a rede ou altifalante à prova de água. Tire os auriculares à prova de água, sopre a película de água a partir da rede à prova de água que está na extremidade dianteira do tubo do auricular, entretanto esprema os auriculares à prova de água para que a água possa sair dos auriculares, também pode colocar o leitor em local seco durante mais de 10 horas de secagem ao ar, e o volume será normal.



Forma uma película fina de água. Tire os auriculares à prova de água, sopre a película de água. Esprema os auriculares para água, deixe a água sair.

Função básica

- MP3 Desportivo à Prova de água, IP Rating: IPX8
- Compatível com formato MP3 e WMA
- USB2.0 de alta velocidade.
- Bateria de lítio recarregável de 200mAh incluída, tempo de funcionamento 10 horas.

Precauções

- Não use o leitor em condições extremas; o leitor pode não funcionar em temperaturas acima dos 40°C ou abaixo de -5°C, ou em contextos muito secos.
- Não atinja o leitor com objetos duros, caso contrário pode causar arranhões na superfície, sob pena de danos na bateria ou outros danos de firmware. Não desligue o aparelho quando está a formatar, carregar, descarregar, caso contrário, causaria "erro de programa" ou "computador não reconhece".
- Não repare, desmonte ou reconstrua o leitor sem autorização do fabricante.
- Baixe o volume para evitar danos auditivos.
- Não somos responsáveis por quaisquer perdas de dados pessoais ou outras perdas indiretas causadas por uma operação inadequada, software, hardware, manutenção do produto ou outro acidente.



● A CARREGAR

Conecte o cabo do dispositivo a uma fonte de alimentação externa (não fornecido).

Durante o carregamento o led verde pisca lentamente, com a carga completa o led verde para de piscar. Tempo de carregamento 2-3 horas.

■ Resolução de problemas


Entre em contato com o agente, se o guia de solução de problemas não resolver os problemas.

Resolução de problemas	Solução de Problemas
● Não responde ao pressionar ● Para automaticamente quando toca ● O sistema desliga-se automaticamente quando se inicia	■ Carregue
Não há Voz no auricular	■ Verifique se o volume não está no nível "0" ■ Ficheiros MP3 danificados podem causar algum ruído e falha na reprodução de música, por favor, verifique se o arquivo de música está completo.
Não é possível descarregar músicas	■ Verifique se a linha USB está estragada ou conectada incorretamente ■ Verifique se o driver está instalado adequadamente. ■ Verifique se existem memórias em branco dentro.
Não pode ser lido pelo computador	■ Verifique se o cabo USB está estragado ou conectado incorretamente ■ Verifique se a operação está incorreta. ■ Verifique se o driver software está bem instalado.
Falha ao tocar o MP3 comprimido	■ Ficheiros MP3 danificados podem causar algum ruído e falha na reprodução de música, por favor, verifique se o arquivo está completo.

■ Descrição das Teclas de Função

Tecla		Prima	Modo Reprodução	Modo de pausa
Interruptor ON/OFF Pausa Reprodução	▶	Pressione durante 4 segundos Prima	Interruptor ON/OFF Pausa	Retomar a reprodução
		Prima longamente	Aleatório on / off	
Selecione F.FWD Recuo rápido	▶▶	Prima Pressionar demoradamente	Seguinte e ler Avanço Rápido	Seguinte Seguinte
	◀◀	Prima Pressionar demoradamente	Anterior e tocar Retrocesso rápido	Anterior Anterior
Volume +	Vol+	Prima Pressionar demoradamente	Aumento do volume Aumento de volume rápido	Aumento do volume Aumento de volume rápido
Volume -	Vol-	Prima Pressionar demoradamente	Diminuição do volume Diminuição de volume rápida	Diminuição do volume Diminuição de volume rápida

Notas: As teclas do leitor MP3 são multifuncionais. Os modos de pressionar contêm Pressionar Demoradamente e Pressionar. Modos diferentes de funcionamento representam funções diferentes.

■ acessórios	Especificações
O leitor de MP3 vem com o seguinte	Classificação IP
1. Leitor MP3, 2. Cabo USB 3. Manual	Dimensões
	Peso
	Interface USB
	Bateria
	Memória
	Formato da música
	Formato do ficheiro
	Taxa bit MP3
	Taxa de bits WMA
	Potência de saída do auricular
	Resposta de frequência
	S/N
	Distorção
	Contexto de Funcionamento

Auriculares para uso em terra



Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC
Diretiva (2011/65/EU reformulação 2002/95/EC) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
IEC 62321:2008

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **esporte MP3**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **ARGOS**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 30 - Maio - 2015

Diretor-Geral

(Cargo)

